Gaswarnzentrale ET-4D2 Wandaufbaugehäuse, 230 V AC

Artikel Nr.: 315000





Beschreibung : Gaswarnzentrale zur Messung brennbarer und/oder toxischer Gase

sowie Sauerstoff. Rauchmelder-Option. Grafikdisplay. 3 Alarm-

schwellen pro Kanal. 12 frei konfigurierbare Relais.

Funktionsmerkmale

Transmitteranzahl : 1 bis 4 (4-20 mA / RS 485)
Signalauswertung : Mikrocontroller mit A/D-Wandler

Alarm-/Störungs-/Anzeige: : ■ Beleuchtetes Grafikdisplay (160 x 80) zur Anzeige von Messwer-

ten, Meldungen und Alarmen

12 (3 x 4) rote LEDs zur Alarmanzeige

LEDs zur Anzeige von Kanalstörung (4 x gelb), Kanalbetrieb (4 x

grün), Betrieb (1 x grün), Störung Zentrale (1 x gelb)

Alarmschwellen : 3 frei einstellbare Alarmschwellen pro Kanal (aufsteigend, absteigend

oder Fensterüberwachung), Selbsthaltung konfigurierbar

Relais, potentialfrei : • 12 Wechsler 230 V / 5 A (Gesamtschaltstrom: max. 10 A), frei

konfigurierbar mit Alarmen 1 bis 3 und Störung

2 Wechsler 230 V / 5 A für Wartungsmodus und Gerätestörung

Zusatzfunktionen : RS 232/RS 485-Schnittstelle für Kommunikation mit externer

Peripherie (PC oder PLT-System)

Schlüsselschalterfunktion (Wartungsmodus)

Hupenreset

Neuwertalarmierung

4 Digitaleingänge, potentialfrei

Einsatztemperatur : -10 °C bis +40 °C

Mechanische Daten

Abmessungen : 194 mm x 240 mm x 120 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Montage : Wandaufbau Werkstoff : Gehäuse ABS

Schutzart : IP 54

Lagertemperatur : -25 °C bis +60 °C

Elektrische Daten

Versorgungsspannung : 230 V (85...264 V AC, 47...440 Hz oder 120...340 V DC)

Strom-/Leistungsaufnahme : Max. 0,2 A / 45 W

Kabeleinführung : • 1 Stk. M20 x 1,5 (Kabeldurchmesser 7-13 mm) • 10 Stk. M16 x 1,5 (Kabeldurchmesser 5-10 mm)

Konformität

EG-Richtlinien : C€ ⓑ II (3)G

94/9/EG (ATEX), 89/336/EWG (EMV), 73/23/EWG (LVD)

Messfunktion : Ausgelegt nach

DIN EN 61779-1 mit DIN EN 61779-4
 DIN EN 45544-1 bis DIN EN 45544-3

DIN EN 50104




Gaswarnzentrale ET-4D2 Wandaufbaugehäuse, 230 V AC

Artikel Nr.: 315000




Maßzeichnung

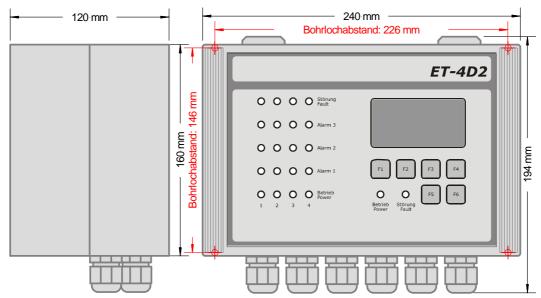

Montagehinweise

- Die Lage der für die Wandmontage erforderlichen Bohrungen ist in der Maßzeichnung rot dargestellt.
- Gehäusedurchführungen für Befestigungsschrauben: d= 4,5 mm
- Zur Durchführung von Installations- und Wartungsarbeiten kann das Gehäuse geöffnet werden und der Deckel nach oben geschwenkt werden.
 Ausreichenden Freiraum vorsehen.

Klemmenplan

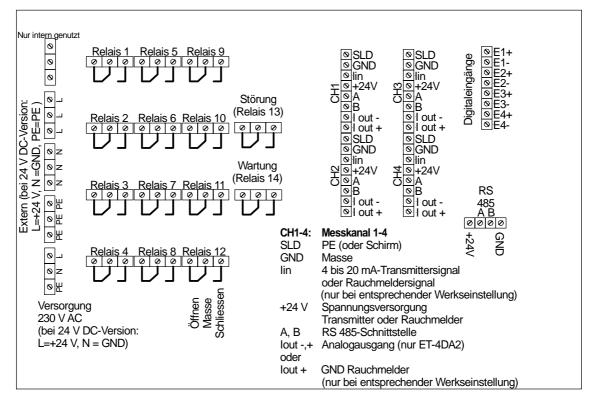

Dieses Datenblatt ist gleichzeitig typenspezifische Ergänzung zur Betriebsanleitung *Gaswarnzentrale Serie ET-4D2*

(Technische Änderungen vorbehalten)

